


YL6/YL8/YL9 座面クッションの交換方法について



座面のクッション部分は、手で取り外しができます。




- ① 座面クッション部分の先側の端部分を真上に引き離すように持ち上げて頂くと剥がれるようにクッション部分が本体から外せます。

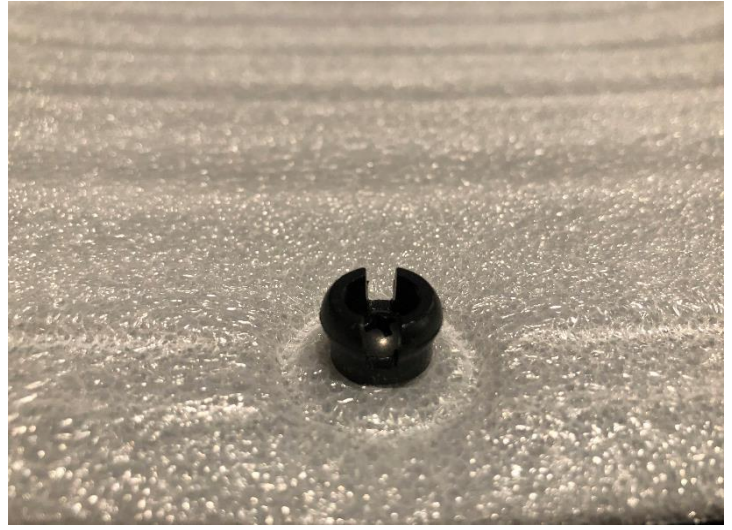

本体部分の突起（はめ込む凸部）× 8個



クッション裏面の突起（はめ込む凹部）× 8個

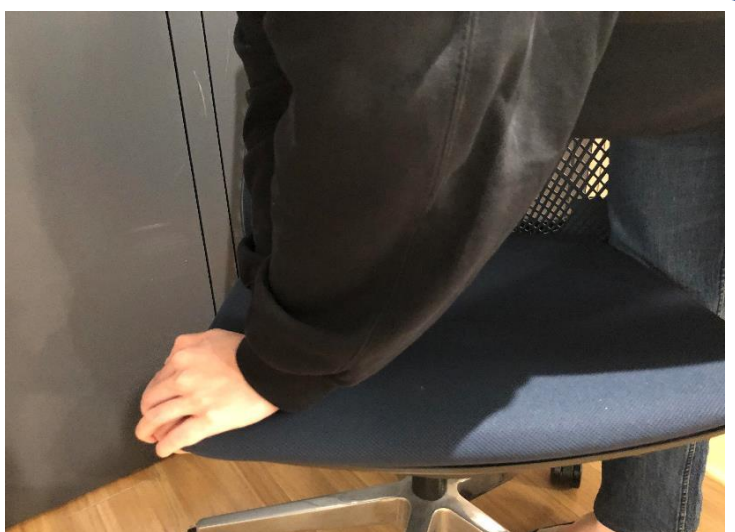

- ② 新しいクッションを本体側に乗せ、軽く固定される位置にセットします。
- ③ 突起部の上辺りを強く抑え込みます。「パチン」という音がするまで抑え込んで下さい。
（クッション部を叩いたりしないで下さい。突起凸部が破損する場合があります。）
- ④ 8ヶ所全てを押し込んで留めて頂くと完成です。