


二段ベッド取扱説明書

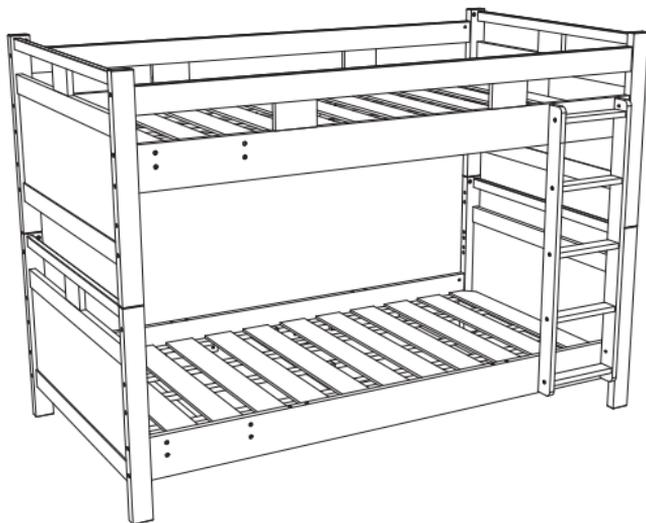

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しい使いかたで末永くお使いください。

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この説明書は、製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、大切に保存し、わからない時にご再読ください。

⚠️ 安全上の注意事項

製品を安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

注意の種類の規定:JOIFA(社団法人日本オフィス家具協会)の規定に基づいて危険や損害の程度を次の表示で区別しています。

⚠️ 警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

⚠️ 注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性が想定されるか、拡大物的損害のみの発生が想定される場合



⚠️ 警告

ネジやボルトがゆるんだまま使わないでください。こわれてけがをすることがあります。



⚠️ 警告

ベッドの上で飛び跳ねないでください。ケガをしたり、破損することがあります。



⚠️ 警告

使用してよい年齢の目安は、4才以上です。乳幼児は落下の危険性があります。



⚠️ 警告

6歳未満の幼児は下段に寝かせてください。乳幼児は落下の危険性があります。



⚠️ 注意

敷布団類は、前後の枠及び側板の間に隙間を生じないもので、厚みは100mm以下のものを使用してください。寝返り際に落下してけがをすることがあります。




⚠️ 注意

ヘッド・フットボード、ガイドフレームなどに腰を掛けたり、のったり、跳ねたり、ぶら下がったり、飛びおたりしないでください。折れ、割れの危険性があります。



⚠️ 注意

ベッドの上段への昇降は必ずはしごで行ってください。

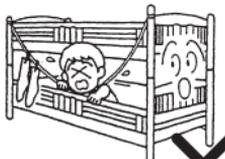

⚠️ 注意

紐類等、危険なものは、取り付けないでください。手・首等に巻き付いてキケンです。




⚠️ 注意

重量物のため、組立てや移動は必ず2人以上で行ってください。


スノコの隙間やフレームの穴に指を入れないでください。ケガをすることがあります。

●天然木について:展示品とお届け品では多少木目柄や色が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

二段ベッド用ユニット

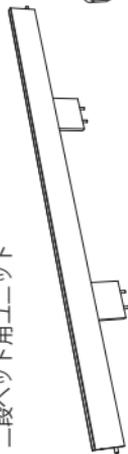

ガイドフレーム 数量 2

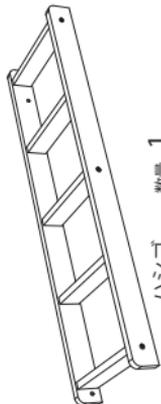

ハシゴ 数量 1



キャップ
数量 24



M6×100 数量 4



上下連結ピン
数量 4

M8×25 数量 8



丸ナット
数量 8




M6×60 数量 4



六角レンチ
数量 1

シングルベッド×2セット

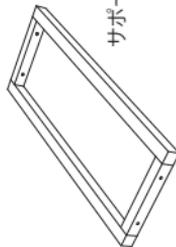


サポートフレーム
数量 6



スノコ 数量 4



サイドフレーム 数量 4

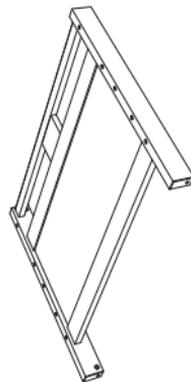

ヘッド・フットボード 数量 4



M6×100 数量 16



M6×40 数量 24




丸ナット
数量 16




六角レンチ
数量 2

1 下段のベッドの完成

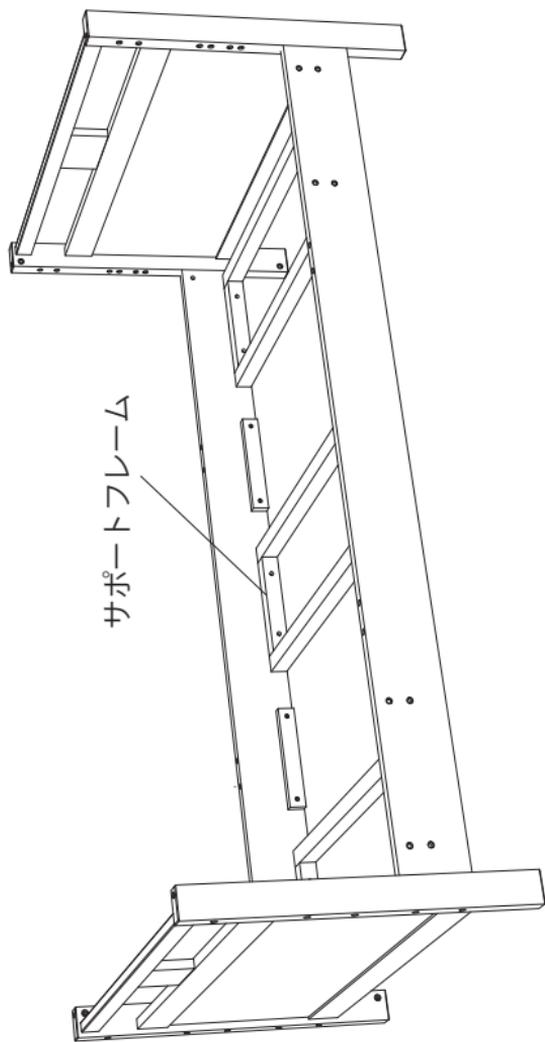

※シングルベッド用の取扱説明書に従って下段を組み立ててください。
但し、スノコと穴キヤップは最後に取り付けてください。

2 上段のベッドの組立てかた

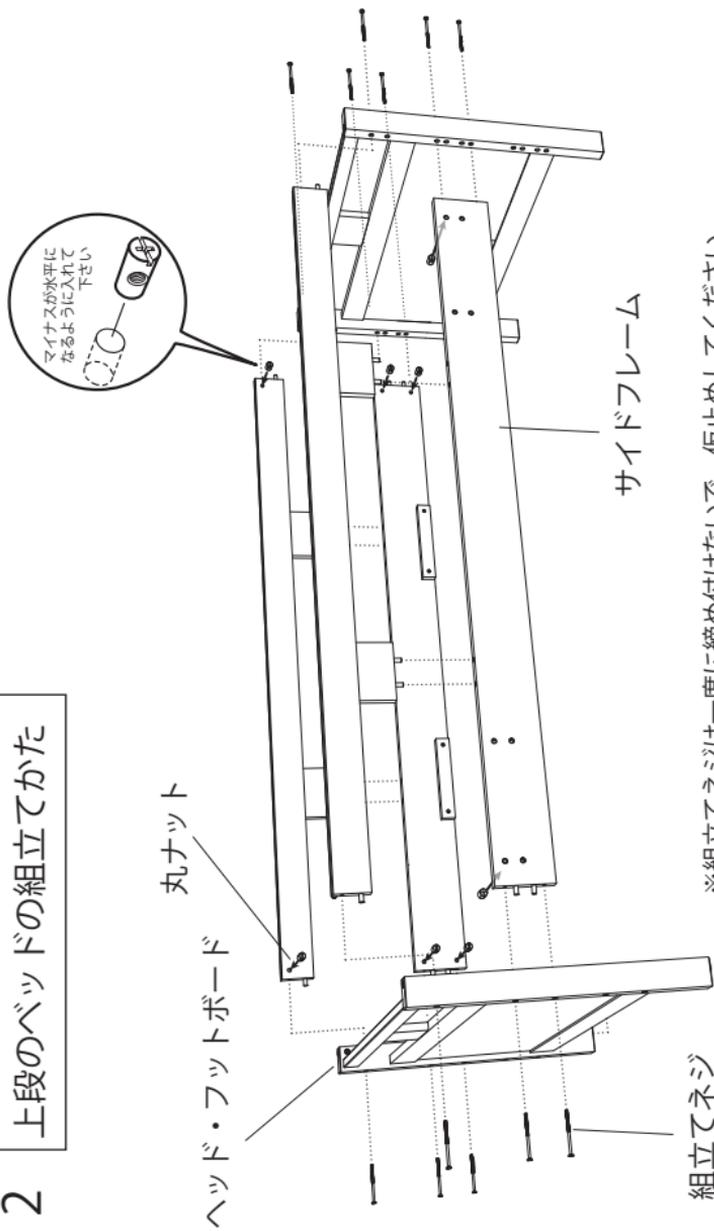


※組立てネジは一度に締め付けしないで、仮止めてください。

※サポートフレームを先に組むと、サイドフレームが組めなくなりましてご注意ください。

3


組立てネジ M6×40

サポートフレーム

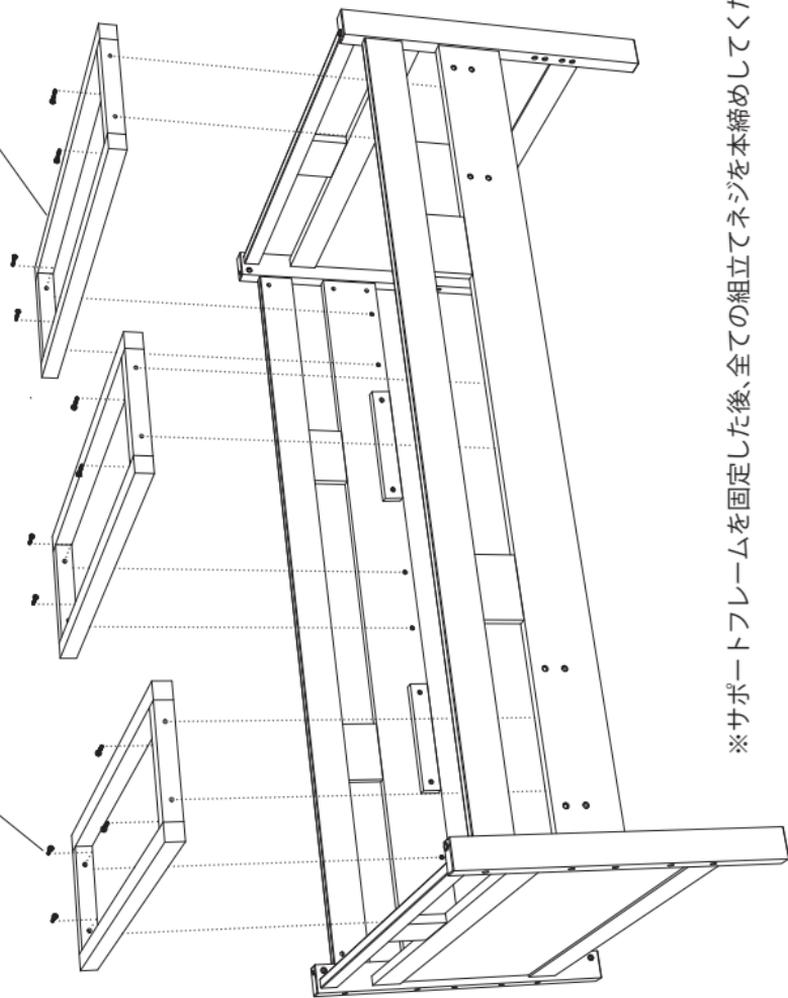


※サポートフレームを固定した後、全ての組立てネジを本締めしてください。

4 上段のベッドの完成

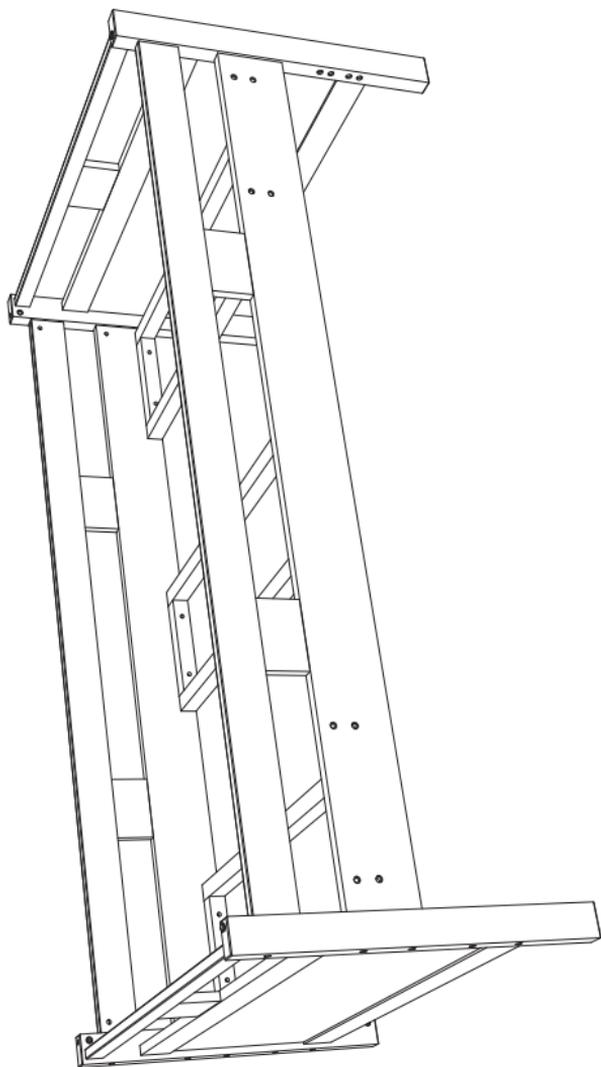


5

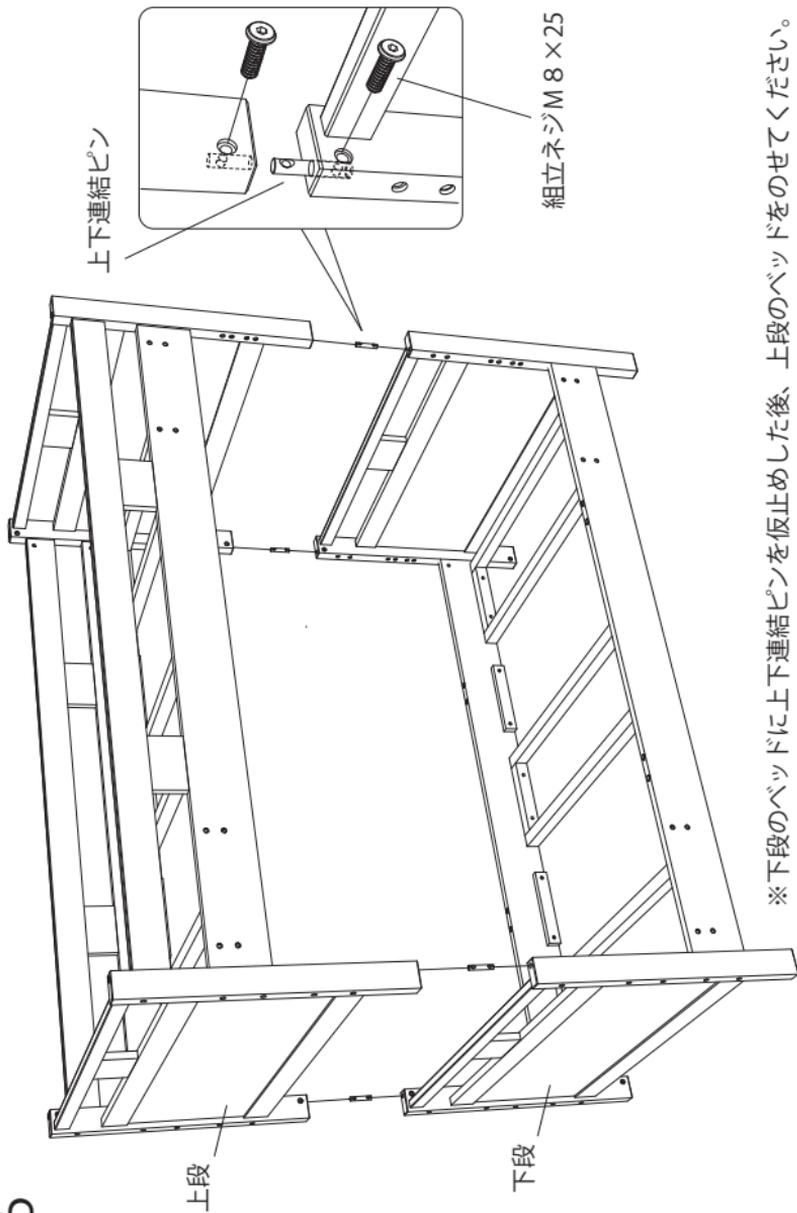

- ※ 下段のベッドに上下連結ピンを仮止めした後、上段のベッドをのせてください。
- ※ 上段のベッドを持ち上げる際には、必ず 2 人以上で持ち上げてください。


6

組立ネジM6×60

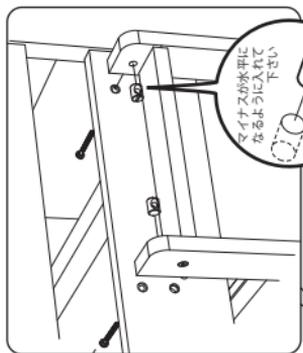


丸ナット

ハシゴ

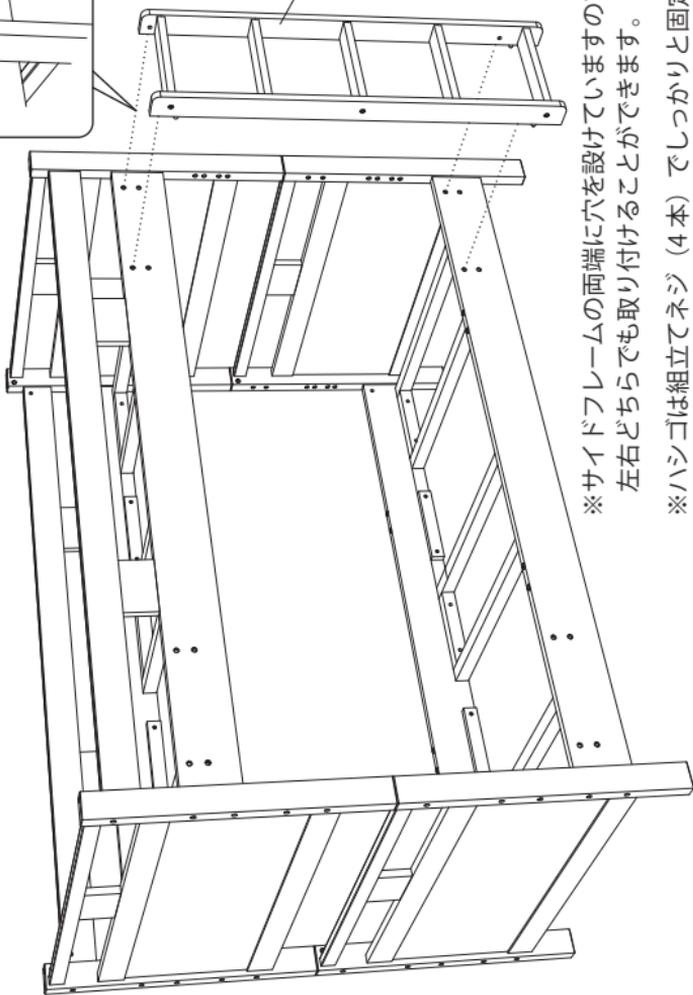

※サイドフレームの両端に穴を設けていますので、ハシゴは左右どちらでも取り付けることができます。

※ハシゴは組立てネジ（4本）でしっかりと固定してください。

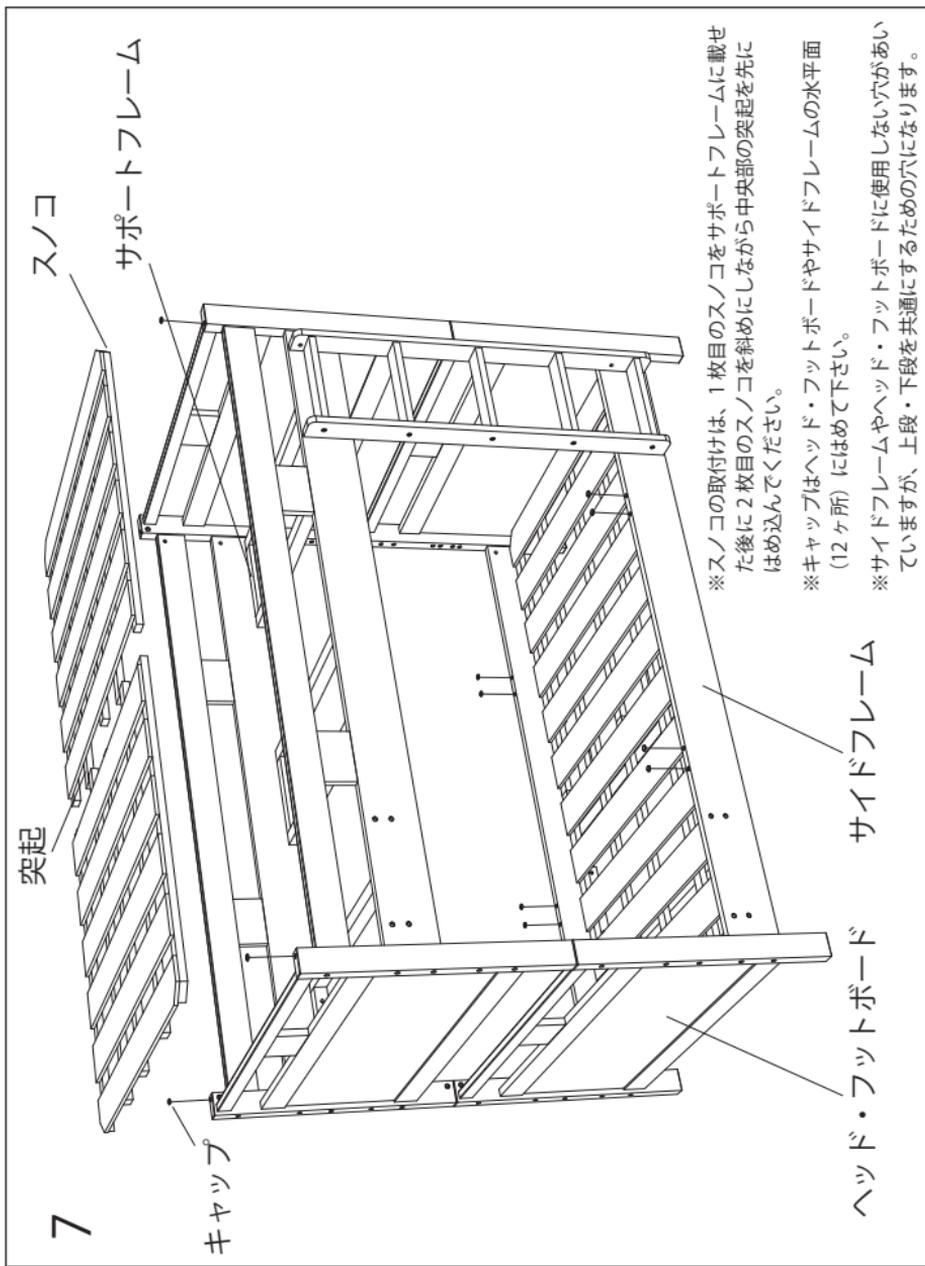

※スノコの取付けは、1枚目のスノコをサポートフレームに載せた後に2枚目のスノコを斜めにしながら中央部の突起を先にはめ込んでください。

※キヤップはヘッド・フィットボードやサイドフレームの水平面(12ヶ所)にはめて下さい。

※サイドフレームやヘッド・フィットボードに使用しない穴があい
ていますが、上段・下段を共通にするための穴になります。

突起

スノコ

サポートフレーム







サイドフレーム

ヘッド・フィットボード

キヤップ

7

ご使用上の注意

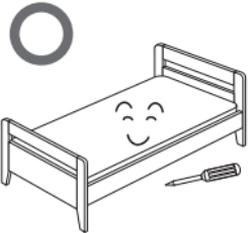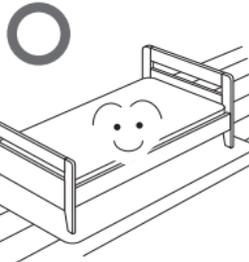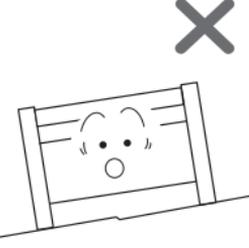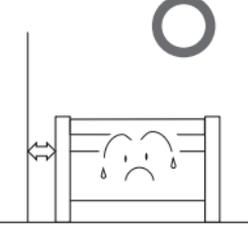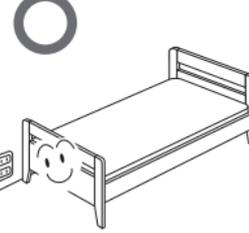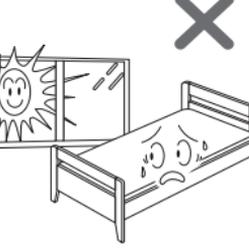 <p>組付ネジが緩んでいないか時々点検してください。側板等が外れてケガをす る恐れがあります。</p>	 <p>フローリングや畳上でご使用になる 場合はカーペット等を敷いてください。 床や畳等に傷がつくことがあります。</p>	 <p>水平に設置してください。ガタツキや 異音などの故障の原因になります。</p>
 <p>高温多湿は避け、湿気がこもらないよ う壁から5c m以上離して設置してく ださい。</p>	 <p>部屋の中でコンセントの位置、家具の 引出し、扉などの開閉に支障がないこ とを確認してください。</p>	 <p>殺虫剤等を吹きつけないでください。 変色・変質の原因になります。</p>
 <p>お手入れは柔らかい布で乾拭きしてく ださい。シンナー、ベンジンや化学ぞ うきん等は使用しないでください。変色・ 変質の原因になります。</p>	 <p>居室の換気はこまめに行ってください。 シックハウス症の原因になることがあ ります。</p>	 <p>直射日光があたる場所でのご使用はさ けてください。変形・変色の原因にな ります。</p>

イトーキ ベッド保証書

〈保証規定〉

品名	
品番	
おとこ	
おなまえ	
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	1年 外観・表面仕上(塗装及び樹脂部分の変色・褪色、クロスの摩耗)
	2年 機構部・可動部(引出し、スライド機構、錠前、昇降機構の故障)
	3年 構造体 (強度・構造体に関わる破損)

販売店



〈ご注意〉

保証書に所定事項の記入がない場合は本証とともに、お買い求め先の領収書を保存してください。
サービスマンがご訪問の際は必ずご提示ください。

株式会社イトーキ

〒541-0047

大阪府大阪市中央区淡路町一丁目6番11号



- 保証期間内に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。修理はお買い上げの販売店に本保証書を添えてご依頼ください。
- 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障
 - 取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による故障
 - 消耗部品の消耗又はそれによる故障
 - 火災・塩害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天災地変などによる故障
 - お買い求めの販売店もしくは当社以外での修理改造等による故障
 - 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
 - 追加部品(鍵・棚・フック・引き手等)又は、お客様破損による追加部材等のご要望は有償となります。
 - 保証書の提示がない場合
- 運賃等の諸費用はお客様にご負担していただく場合があります。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
- ご使用前に取扱説明書をご一読ください。
- 補修部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年間です。

- 廃棄について:不要になった製品の廃棄は、各種廃棄物処理業許可取得業者に依頼するなど法令に従った廃棄処理をしてください。
樹脂製品を燃やすと有毒ガスが発生する恐れがあります。

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店までご連絡ください。

株式会社イトーキ

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町2-4-12 平ニビル3F

☎ 06(6223)3290(代)

お客様相談センター ☎ 0120-164177